VDW®

Endo
Easy
Efficient

D.T. Light-Posts – spezielle Double Taper Form

Anwendung
Schritt für
Schritt

vdw-dental.com

Wurzelstifte setzen mit dem D.T. Light-Post System*

A. Stiftbett und D.T. Light-Post vorbereiten

1

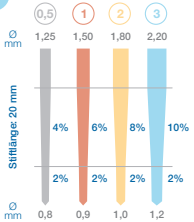

Stiftgröße anhand anatomischer Gegebenheiten, Röntgenaufnahmen und Zahnschema bestimmen.

2

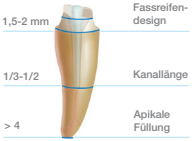

Insertionstiefe festlegen.

3

Füllmaterial mit D.T. Light-Post Universal Drill entfernen.

4

Wurzelkanal mit D.T. Light-Post Finishing Drill erweitern. Entfällt bei Größe 0,5.

5

Dentinspäne mit aqua dest. ausspülen. Wurzelkanal trocknen.

6

Stift mit Alkohol reinigen. Stifteinpassung prüfen.

7

Stift mit Diamantscheibe kürzen. Mit Alkohol reinigen.

B. Adhäsive Befestigung

8

Optional

Kanal und koronales Dentin ätzen, spülen, trocknen.*

9

Empfohlenes Produkt: Prime&Bond active® und Self Cure Activator von Dentsply Sirona

Adhäsiv und Self Cure Activator zu gleichen Teilen mischen, Gemisch aufbringen, mind. 20 Sek. lang einwirken lassen und Überschüsse entfernen. Vorsichtig verblasen.*

10

Mit Adhäsiv/Self Cure Activator-Gemisch benetzen, sanft verblasen.

11

Empfohlenes Produkt: core-X® flow von Dentsply Sirona

Kompositzement in Kanal einbringen.

12

D.T. Light-Post platzieren, stabilisieren und lichthärten.*

13

Stumpfaufbau aus Kompositzement erstellen.* Faserstift vollständig bedecken.

*Gebrauchsanweisungen der D.T. Light-Posts und der adhäsiven Befestigungsmaterialien beachten!

Endo
Easy
Efficient

Weitere Informationen erhalten Sie im Fachhandel oder auf www.vdw-dental.com.

R.T.D. (RECHERCHES TECHNIQUES DENTAIRES)
3 Rue Louis Néel, Technoparc, Espace Gavanière
38120 Saint-Égrève
Frankreich
Tel.: +33 4 76 56 56 66
Fax +33 4 76 56 11 77
info@rtd.fr

Vertrieb durch:

VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15
81737 München
Deutschland
Tel.: +49 (0) 89 62734-0
Fax: +49 (0) 89 62734-304
info@vdw-dental.com

CE
0459

MDEDTPOTIP000 Rev.2/18.01.2021